

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN:

1. Deze handleiding kan ook worden gedownload van onze website www.kelec.fr
2. Lees deze instructies en illustraties aandachtig door voordat u het toestel gebruikt.
3. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
4. Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
5. Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten. Uw garantie vervalt als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt.
6. Gebruik het toestel niet als het netsnoer, de stekker of een andere onderdeel beschadigd is.
7. Reinig zorgvuldig de onderdelen die in contact komen met voedsel voordat u het toestel voor het eerst gebruikt.
8. Plaats het toestel altijd op een vlak, droog en schoon oppervlak.
9. Raak de messen niet aan, vooral niet als ze draaien. Ze zijn erg scherp. Houd alleen de bovenkant van het mes vast wanneer u het verwijdert of terugplaatst.
10. Gebruik het accessoire en/of toestel niet als het beschadigd is. U moet contact opnemen met een erkend servicecentrum.
11. Dit toestel mag niet door kinderen worden gebruikt. Houdt het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
12. Laat het toestel nooit draaien zonder

toezicht.

13. Schakel het toestel uit voordat u een accessoire verwijdert of installeert.
14. Wacht tot de bewegende delen stilstaan voordat u de onderdelen uit het toestel verwijdert.
15. Dompel het toestel nooit onder in water of in een andere vloeistof en spoel het niet af onder de kraan. Gebruik alleen een vochtige doek om het apparaat te reinigen.
16. Trek de stekker van het toestel onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact.
17. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of delen aanraakt die tijdens gebruik bewegen.
18. De toestellen kunnen gebruikt worden door personen met fysieke, zintuigelijke of mentale beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis op voorwaarde dat ze het toestel onder toezicht gebruiken of instructies ontvangen hebben over het veilig gebruik van het toestel en de eventuele gevaren begrijpen.
19. Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke gebruik en soortgelijke toepassingen.
20. Kinderen mogen niet spelen met

dit toestel.


21. Verhoog de snelheid nooit abrupt wanneer de temperatuur of de verwarmingstemperatuur hoger is dan 60 °C.
22. Raak de maatbeker of de pulsknop niet aan wanneer u warm voedsel voorbereidt (aan een temperatuur hoger dan 60° C) .
23. Plaats het toestel op een schoon, stevig, vlak oppervlak dat niet kan opwarmen, vooral wanneer u de stoomfunctie gebruikt.
24. Bescherming tegen koken zonder water.
25. Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of door gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen.
26. Houd er rekening mee dat de gebruiker mogelijk letsel kan oplopen bij oneigenlijk gebruik van dit toestel.
27. Houd er rekening mee dat het oppervlak van het verwarmingselement na gebruik nog onderhevig is aan restwarmte.
28. Het is verboden om het toestel te gebruiken zonder vulling zoals water, ijs of fruit omdat hierdoor de mesbladen kunnen breken en de levensduur van het toestel kan worden verkort.
29. Gebruik dit toestel niet met een timer, meter, afstandsbediening of een ander apparaat dat het toestel automatisch inschakelt. Als het toestel afgedekt of niet goed geplaatst is, bestaat er risico op brand of ernstig letsel.
30. Verplaatst het toestel nooit door

aan het netsnoer te trekken.

31. Dit product behoort tot Klasse 1, dus gebruik een goed geaarde stekker en stopcontact tijdens gebruik.
32. Zorg ervoor dat het toestel in de status "UIT" staat voordat u de beker op het lichaam van het toestel plaatst. Wacht tot de motor volledig stilstaat voordat u de beker verwijdert.
33. Wees voorzichtig met hete vloeistof in de keukenrobot of de blender, want deze kan uit de machine worden geslingerd als gevolg van plotselinge stoom.
34. Wees voorzichtig bij het hanteren van scherpe messen, het legen van de kom en tijdens het reinigen.
35. Dit toestel is bedoeld voor huishoudelijke gebruik en soortgelijke toepassingen.
36. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het voor montage, demontage of reiniging onbeheerd achterlaat.



Wanneer dit symbool op het product wordt gebruikt, betekent dit **PAS OP: HEET OPPERVLAK!** Dit betekent dat men extra moet opletten om dergelijke verhitte onderdelen niet aan te raken.

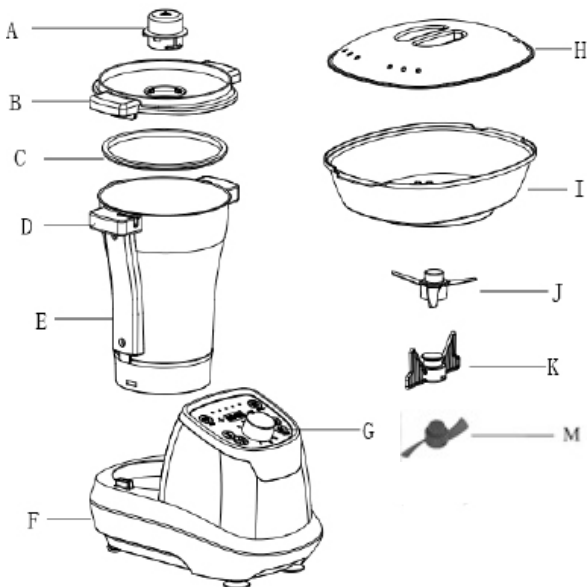

NAAM VAN DE ONDERDELEN:

- A. Maatbeker
- B. Deksel van de kom
- C. Afdichtring
- D. Handvat van de kom
- E. Kom SS
- F. Hoofdeenheid
- G. Controlepaneel
- H. Deksel van het kooktoestel
- I. Stoom
- J. Blad
- K. Vlinder
- L. Spatel
- M. Deegmes

CONTROLEPANEEL

Temperatuurbereik met controlelampje voor verwarming



Knop voor snelheid (pulsfunctie)

Knop voor temperatuur

Temperatuurbereik: 37° C, 80° C, 90° C, 100° C, 120° C.

Druk eerst op de knop 'Verwarming' om de temperatuur '37° C, 80° C, 90° C, 100° C, 120° C te kiezen'.
Druk zes keer en de temperatuur keert terug naar 'nul'

Knop voor timer

Voor de timer: (timerbereik: 30 seconden tot 99 minuten)

Druk op de knop van de timer. De rotatie in wijzerzin betekent '+', in tegenwijzerzin '-'.

0-99 minuten: de tijd neemt toe of af. Het interval duurt 30 seconden.

Als u de tijd instelt, telt de timer op het toestel af (... 5 4 3 2 1) totdat deze de ingestelde tijd bereikt. Het toestel stopt automatisch.

Als u de tijd niet instelt, telt de timer op het toestel (1 2 3 4 5 ...) tot het toestel automatisch stopt.

Wanneer u alleen de snelheid instelt, is de tijd beperkt tot 5 minuten.

Knop voor snelheid

Het draaien van de knop voor snelheid in wijzerzin betekent '+', het draaien van de controle is '-'.
Snelheidsbereik: 1,2,3,4,5,6, P ('P' is de pulsfunctie) De pulsfunctie maakt deel uit van de handmatige modus.

Snelheid sbereik	1	2	3	4	5	P
RPM (r/min)	66	500	1000	1500	2500	3300

Wanneer de binnentemperatuur van de kom 60°C bereikt, werkt de pulsfunctie niet.

Wanneer de werkelijke temperatuur => 60°C is en u snelheid op niveau 3 instelt, bereikt het toestel langzaam de doelsnelheid en stopt het met verwarmen.

Werkwijze Snelheid 1: mengt 10 seconden en stopt 3 seconden, houd cyclus aan

Aan/uit-knop

Wanneer u het DIY- of Auto-programma configureert, moet u op de AAN/UIT-knop drukken om het toestel te starten of te stoppen (behalve de snelheidsknop);

Houd de AAN/UIT-knop 2 seconden ingedrukt om te resetten;

Wanneer de machine draait, blijft het controlelampje AAN/UIT branden.

Wanneer de machine stopt met werken, knippert het controlelampje AAN/UIT.

Knop voor soep (knop van automatisch programma)

Druk in de standby-modus op de knop 'Soep', wacht tot het controlelampje gaat branden en druk dan op de AAN/UIT-knop om het toestel in te schakelen (in een andere modus is het indrukken van de knop ongeldig).

In totaal beschikt het toestel over drie automatische programma's (zie programmadetails)

Knop voor dessert (knop van automatisch programma)

Druk in de standby-modus op de knop "Dessert", wacht tot het controlelampje gaat branden en druk dan op de AAN/UIT-knop om het toestel in te schakelen (in andere werkmodi is het indrukken van de knop ongeldig).

Er zijn in totaal vier automatische programma's (zie programmadetails)

Knop voor deeg (knop van automatisch programma)

Druk in de standby-modus op de knop "Deeg", wacht tot het controlelampje gaat branden en druk dan op de AAN/UIT-knop om het toestel in te schakelen (in andere werkmodi is het indrukken van de knop ongeldig).

Er is slechts één automatisch programma (zie programmadetails)

Knop voor traag koken (knop van automatisch programma)

Druk in de standby-modus op de knop "Deeg", wacht tot het controlelampje gaat branden en druk dan op de AAN/UIT-knop om het toestel in te schakelen (in andere werkmodi is het indrukken van de knop ongeldig).

LED-DISPLAY

Tijdweergave:


Als de tijd is ingesteld, telt het LED-DISPLAY voor de tijdweergave af (... 5 4 3 2 1); Als de tijd niet is ingesteld, wordt het LED-DISPLAY voor de tijdweergave (1 2 3 4 5 ...) weergegeven.

Automatische weergave van het programma:

Wanneer u het automatische programma kiest, toont de het LED-DISPLAY 'P1... P4', en daarna wordt de totale werktijd van het automatische programma weergegeven

Wanneer het langer dan 5 minuten niet werkt, wordt het LED-display automatisch uitgeschakeld, maar het wordt weer ingeschakeld wanneer u op een knop drukt.

HET BLAD MONTEREN

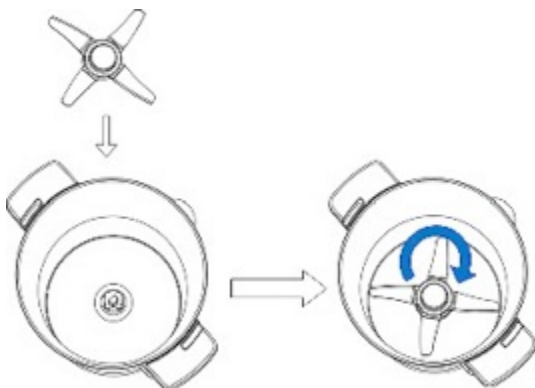

1. Plaats de mesvergrendeling op de bodem van de kom en draai deze in wijzerzin om het mes vast te zetten aan de binnenkant van de kom. (Zie afbeelding hierboven)

Waarschuwing:

1. Het mes is erg scherp. Ga er voorzichtig mee om. Houd alleen het bovenste deel van het mes vast! Voedingswaren die gehakt of gekookt moeten worden, kunnen lekken en het apparaat beschadigen. Houd het mes aan de bovenkant vast wanneer u het uit de kom verwijdert en draai het in tegenwijzerzin.

KOM




Let op:  het logo 'heet oppervlak' is aangebracht op de kom om aan te geven dat het gemarkeerde artikel heet kan zijn en niet mag worden aangeraakt zonder voorzorgsmaatregelen!

Totale inhoud: 2,5 liter
Maximale werkcapaciteit: 1,75 liter.

Let op: Overschrijd nooit de maximale werkcapaciteit van de beker (1,75 L) voor veilig gebruik.

DE KOM MONTEREN / VERWIJDEREN

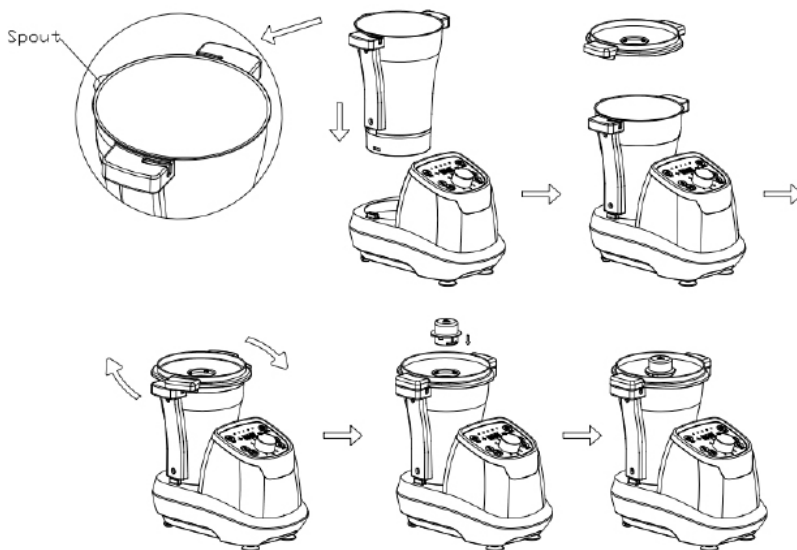

Plaats de kom

1. Plaats de kom op de houder. Zorg ervoor dat de schenktuit van de kom zich aan de achterkant van de machine bevindt.
2. Draai het deksel van de kom in wijzerzin om de kom te vergrendelen. Zorg ervoor dat het deksel goed vergrendeld is en de schakelaar van de kom aanraakt.
3. Zet de maatbeker in elkaar.

OPGELET!

Het toestel is uitgerust met een veiligheidsvergrendeling tussen de kom en de hoofdeenheid. Het toestel werkt niet als het deksel niet goed gesloten is.

Weggeslingerd voedsel kan brandwonden veroorzaken. Probeer het deksel van de kom nooit met kracht te openen. Open het deksel van de kom alleen als het toestel klaar is met mengen.

Volg de onderstaande stappen om de kom uit de hoofdeenheid te verwijderen:

1. Zet het toestel stop
2. Draai het deksel van de kom in tegenwijzerzin om de kom te verwijderen.
3. Neem de kom uit de hoofdeenheid.

WERKMODUS

MODE 1: ONLY MIX FOOD (ALLEEN MENGEN)

(Wanneer alleen de Mix-modus ingeschakeld is, bedraagt de maximale tijdsduur van de timer 5 minuten!)

Het mes is perfect voor het snijden van voedsel en mengen van voedsel, enz. Volg deze stappen:

1. Monteer het mes in de kom
2. Monteer de kom op de hoofdeenheid.
3. Zet vervolgens het deksel op de kom. Aanzetten.
4. Stel de gewenste tijd in (de maximale tijdsduur van de timer is 5 minuten), selecteer de snelheid. Druk op de AAN/UIT-knop en het toestel begint te werken.
5. Het "piept" 10 keer wanneer het programma automatisch stopt.
6. Verwijder de kom uit het apparaat na gebruik.
7. Neem het bewerkte voedsel uit de kom.

Waarschuwing:

1. Het mes is erg scherp. Ga er voorzichtig mee om!
2. Houd alleen het bovenste deel van het mes vast!
3. Snijd harde voedingswaren zoals koffiebonen en amandelen niet langer dan 40 seconden. En laat het apparaat minstens 10 minuten rusten vóór de volgende bewerking!
4. De maximale gesuggereerde hoeveelheid voor kneden is 250 gram. Maak niet meer dan 250 g deeg in minder dan 2 minuten!
5. Wanneer alleen de mengmodus geselecteerd is, bedraagt de maximale tijdsduur van de timer 5 minuten.

MODE 2: ALLEEN VERWARMEN

(Wanneer alleen de verwarmingsmodus ingeschakeld is, bedraagt de maximale tijdsduur van de timer 60 minuten!)

Het apparaat is perfect geschikt voor het bereiden van bepaalde voedingsmiddelen, zoals het koken van babyvoeding, risotto, konfituur, groentesoep, enz.

Volg de onderstaande stappen:

1. Monteer het mes in de kom
2. Monteer de kom op de hoofdeenheid.
3. Zet vervolgens het deksel op de kom en zet het aan.
4. Stel de gewenste tijd in. Stel de temperatuur in. Druk op de AAN/UIT-knop en de machine begint op te warmen; de controlelampje van verwarming brandt.
5. Het toestel "biept" 10 keer wanneer het programma automatisch stopt.
6. Verwijder de kom uit het apparaat na gebruik.
7. Neem het bewerkte voedsel uit de kom. **Waarschuwing:**
 1. Raak het metalen deel van de kom of het mes niet aan als het heet is!
 2. Houd gewoon het handvat van de kom vast om de kom te verplaatsen!
 3. Verwarm de kom nooit als deze leeg is!
 4. Verwarm niet meer dan 500 ml melk!
 5. Wanneer alleen de verwarmingsmodus geactiveerd is, bedraagt de maximale tijdsduur van de timer 60 minuten!

MODE 3: VERWARMEN + MENGEN


Het toestel is perfect geschikt voor het bereiden van bepaalde voedingswaren, zoals het koken van babyvoeding, risotto, konfituur, groentesoep en vleessoep, enz. Volg deze stappen:

1. Monteer de kom op de hoofdeenheid.
2. Zet vervolgens het deksel op de kom. Zet aan
3. Stel de gewenste tijd in. Stel de temperatuur in. Selecteer de snelheid. Druk op de AAN/UIT-knop en het toestel begint te werken. Het controlelampje van verwarming gaat branden en het toestel houdt warm op de ingestelde temperatuur (als u eerst het snelheidsniveau op => 3 en de temperatuur op => 60 ° C instelt, stopt het verwarmen en blijft het mengen wanneer de kom binnenin de temperatuur van 60 ° C bereikt)
4. Het toestel 'biept' 10 keer wanneer het programma automatisch stopt.
5. Zet het hoofdapparaat uit. Verwijder het deksel van de kom.
6. Neem het bewerkte voedsel uit de kom.

Waarschuwing:

1. Raak het metalen gedeelte van de kom of het mes niet aan als deze heet is!
2. Houd alleen het handvat van de kom vast om de kom te verplaatsen!
6. Verwarm de kom nooit wanneer deze leeg is!
7. Verwarm niet meer dan 500 ml melk!
8. Veiligheidsbescherming bij hoge temperatuur: als de werkelijke temperatuur op => 60° C en de snelheid op niveau => 3 ingesteld is, zal het toestel de doelsnelheid langzaam bereiken en het verwarmen stopt. Stel de snelheid in op niveau => 2 indien u moet mengen op een temperatuur van => 60° C.

MODUS 4: STOOM

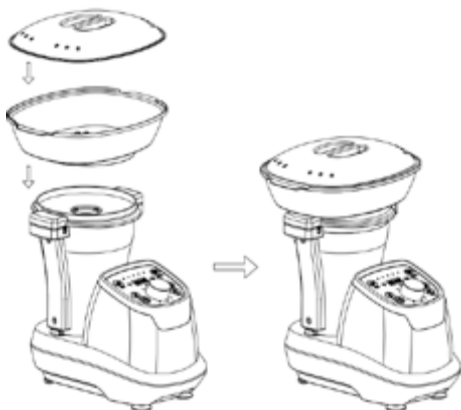

De stomer is perfect geschikt voor het bereiden van bepaalde voedingswaren, zoals groenten met vlees, worstjes, gestoomd brood, gestoomde vis, enz.

Volg de onderstaande stappen:

1. Monteer de kom op de hoofdeenheid.
2. Doe het water (0,5 l ≤ water ≤ 1,75 l) in de kom. (Let op: de kom moet meer dan 0,5 l water bevatten. Je kunt 0,5 liter water gebruiken om voedsel gedurende 30 minuten te stomen.)
3. Zet het deksel op de kom zonder de maatbeker.
4. Monteer de externe stomer.
5. Zet aan.
6. Kies de bedrijfsmodus (alleen verwarmingsmodus of verwarmingsmodus + eventueel mengen) met stoom.

Tips: Zorg ervoor dat de afdichting (C) op het deksel van de kom geïnstalleerd is en dek vervolgens het deksel af.

FOUTCODE:

CODE	UITLEG	OPLOSSING
E01	De kom is niet geïnstalleerd.	Installeer de kom op de hoofdeenheid op de correcte wijze (als het daarna nog steeds niet werkt, laat hem dan herstellen door de onderhoudsdienst).
E02	De machine valt uit	Ga terug naar de verkoper en naar de hersteldienst


E03	1. Het deksel kan niet op de kom worden geplaatst 2. of het deksel van de kom is niet correct geïnstalleerd	Schakel het toestel uit, installeer de kom of bedek het deksel, of verwijder het deksel van de kom en installeer het opnieuw volgens de instructies in de handleiding en reset het toestel.
E04	De motor is beschermd tegen oververhitting na langdurige belasting	Stop de machine en laat de motor 10-30 minuten afkoelen. Zet de machine vervolgens opnieuw aan. (Als het daarna nog steeds niet werkt, stuur het toestel dan naar de onderhoudsdienst voor herstel)
E05	Bescherming tegen droge verbranding (wanneer de temperatuur in de kom tot 140 °C stijgt, wordt de verwarming onderbroken en verschijnt de code E05)	Schakel het toestel uit en laat het afkoelen. Start het daarna opnieuw.

Opmerking: als het toestel na al deze oplossingen nog steeds niet werkt, stuur het dan terug naar de verkoper en laat het herstellen door de onderhoudsdienst.

REINIGEN

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Dompel de kom tijdens het schoonmaken niet onder in water.
- Zodra de kom is afgekoeld, verwijdert u het mes uit de kom. Reinig de binnen- en buitenkant van de kom. Houd de contactpennen aan de onderkant van de kom altijd schoon en droog. Veeg de contactpennen alleen met een vochtige doek af!
- Schroef de schroefring los en verwijder alle onderdelen van het accessoire. Reinig de metalen kom niet in de vaatwasser!
- Gebruik nooit scherpe of snijdende voorwerpen bij het reinigen, omdat dit functionele onderdelen kan beschadigen of afbreuk kan doen aan de veiligheid van het apparaat.
- Het mes is erg scherp! Ga er voorzichtig mee om!
- Was alle onderdelen in een warm sopje. Reinig ze onmiddellijk na gebruik. Spoel met warm, helder water en droog ze onmiddellijk af.
- Wij raden u aan om het mes in te smeren met plantaardige olie.
- Veeg het apparaat alleen schoon met een zachte, vochtige doek!
- Wanneer de kom en het mes moeilijk te reinigen zijn, kunt u heet zeepwater toevoegen in de kom en het apparaat enkele **seconden** op snelheid 1 laten draaien.



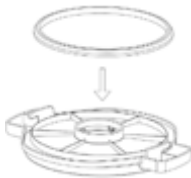








DE AFDICHTING INSTALLEREN



Installeer de 'afdichting' volgens de bovenstaande afbeelding.

RECEPTEN: AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S EN DETAILS:

		Snelheid (niet instelbaar)	Tijd (instelbaar)	Temperatuur (niet instelbaar)	Warm houden	Voorbeeld en van recepten
Soep P1		Niets	30 min (15 min tot 1 uur)	120° C	45 min.	Gestoemde broccoli

Soep P2		Geen snelheid tijdens het koken bij 80° C, verwarm daarna gedurende 4 seconden en stop gedurende 20 seconden. Blijf daarna verwarmen op 100° C, gevolgd door snelheid 6 gedurende 2 minuten na het koken.	35 min (15 min tot 1 uur)	100° C	45 min.	Crèmesoep van courgettes
Soep P3		Geen snelheid tijdens het koken bij 80° C, daarna werksnelheid 4 gedurende 20 seconden. Na het koken snelheid 4 gedurende 15 seconden.	40 min. (15 min tot 1 uur)	100° C	45 min.	Aardappel- en wortelpuree
Dessert P1		Snel en intermitterend en vervolgens ononderbroken langzaam en intermitterend	30 sec. (10s tot 1 min)	Niets	NEE	Biscuit
Dessert P2		Langzaam en intermitterend	10 min (1 min tot 30 min)	55° C	NEE	Chocolade fondue
Dessert P3		Langzaam, intermitterend en vervolgens ononderbroken	20 min (10 min tot 1 uur)	90° C	NEE	Rijstpap
Dessert P4		Geen, dan langzaam en intermitterend tijdens het koken	15 min (5 min tot 1 uur)	100° C	NEE	Appelmoes
Langzaam koken P1		Langzaam	20 min (5 min tot 30 min)	120° C	NEE	Uienringen
Langzaam koken P2		Langzaam, intermitterend en vervolgens ononderbroken	20 min. (20 min tot 99 min)	80° C	45 min.	Tomatensaus
Langzaam koken P3		Langzaam en intermitterend	30 min (20 min tot 99 min)	100° C	45 min.	Risotto
Langzaam koken P4		Niets	45 min.	100° C	45 min.	Gestoomde vis met saffraan
Deeg P1		Snelheid 1 gedurende 30 seconden, vervolgens snelheid 2.	3 min (1 min tot 3 min.)	Niets	NEE	Deeg

EIGEN RECEPTEN:**VOOR HET DEEG****1) Deeg maken (installeer het deegmes)**

Ingrediënten:				
200 g bloem 100 g wit				
Bereidingswijze:	Bekertje	Snelheid	Temp (° C)	Tijd
1. Plaats het deegmes. Doe het wit en de bloem in de kom om te mengen.	installeren	2	0	2min

VOOR MENGHAAK (VLINDER)**1) Crème maken (een vlinder installeren)**

Ingrediënten:				
Max: 150 g slagroom Min: 100 g slagroom				
Bereidingswijze:	Bekertje	Snelheid	Temp (° C)	Tijd
1. Plaats de vlinder. Giet de slagroom in de kom en klop in stevige pieken.	installeren	2	0	4 min
Tip: de kom moet schoon en droog zijn.				

2) Klop de eiwitten (installeer de vlinder)

Ingrediënten:				
Max: 150 g eiwitten Min: 60 g eiwitten				
Bereidingswijze:	Bekertje	Snelheid	Temp (° C)	Tijd
Een vlinder installeren. Doe het eiwit in de kom en klop in stevige pieken.	installeren	2	0	4 min
Tip: de kom moet schoon en droog zijn.				

TECHNISCHE SPECIFICATIES:**Model:** SS-14545**Spanning/frequentie:** 220 - 240V ~ 50-60Hz**Vermogen:** 800 W/verwarming - 400 W/motorvermogen